

●磁器スイッチプレート

# プレーン(無地)

## A クリーム



JPA1C-PL JPA2C-PL JPA3C-PL JPA22C-PL JPA31C-PL JPA32C-PL JPA33C-PL

## A 白




JPA1W-PL JPA2W-PL JPA3W-PL JPA22W-PL JPA31W-PL JPA32W-PL JPA33W-PL

## B 白



JPB1W-PL JPB2W-PL JPB3W-PL JPB22W-PL JPB31W-PL JPB32W-PL JPB33W-PL

## B ベージュ

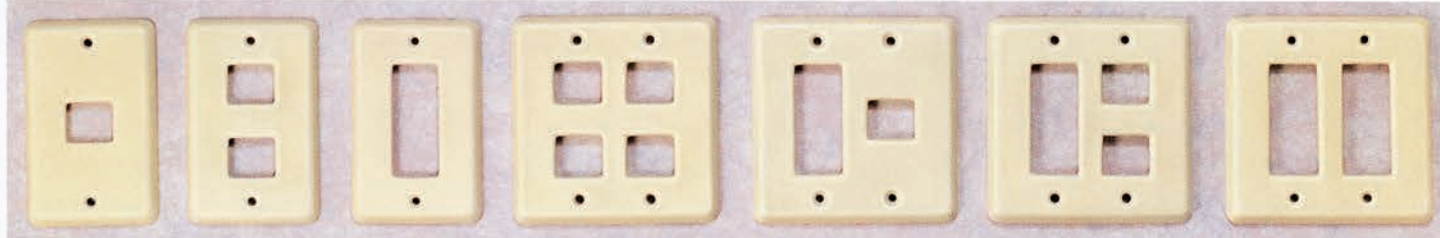

JPB1B-PL JPB2B-PL JPB3B-PL JPB22B-PL JPB31B-PL JPB32B-PL JPB33B-PL

